

## Инструкция по установке бронированной двери "MASTER"



1. Подготовить проем для установки контр рамы согласно рис. А и таблицы № 1

Таблица № 1


ВЫСОТА	полотно	Проем
	2000	
	2100	2180
ШИРИНА	800	940
	850	990
	900	1040

При использовании для крепления контр рамы штырей или анкерных болтов ниши в стене не выдалбливаются.


2. Выставить вертикальные стойки контр рамы с помощью отвесов или уровня точно вертикально и закрепить клиньями. Контроль производить в точках установки закладных пластин. Нижний срез вертикальных стоек не должен быть ниже уровня чистого пола со стороны открывания двери.
3. С помощью рулетки замерить диагонали контр рамы и поднимая или опуская одну из стоек добиваться их равенства.
4. Через отверстия на контр раме просверлить отверстия в стенах диаметром, соответствующим размеру штырям или анкерным болтам. (Использование штырей или арматурных прутьев предпочтительнее. Анкерные болты использовать только при невозможности использования сварочного оборудования. При использовании анкерных болтов следует прокладывать проем между контр рамой и стеной, для избежания

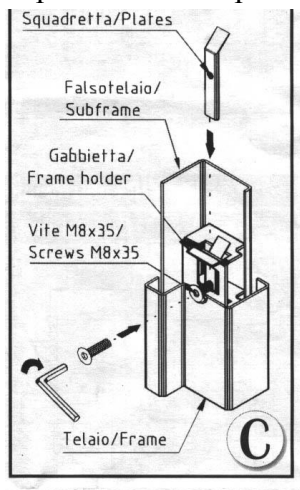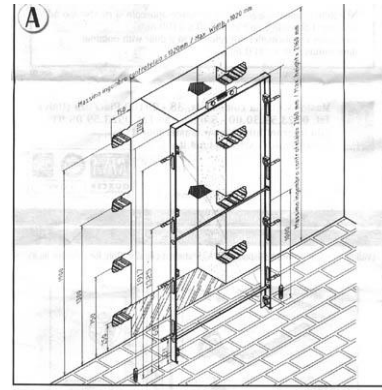





5. Застянуть контр раму и надежной ее фиксации.)
6. Застыть штыри или вставить анкерные болты в просверленные отверстия.
7. Проверить все параметры установки контр рамы.
8. Приварить штыри или закрепить анкерные болты к контр раме.
9. Произвести заделку щелей между контр рамой и стеной

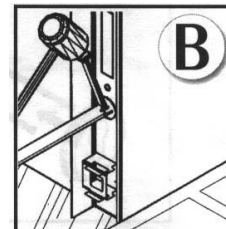

9. раствором или монтажной пеной.
10. С помощью молотка снять распорки удерживающие размер контр рамы, как показано на рисунке В.
11. Как показано на рисунке С, установить закладные монтажные элементы в гнезда.
12. Вставить коробку двери в контр раму и наживить болты крепления, как показано на рисунке D.

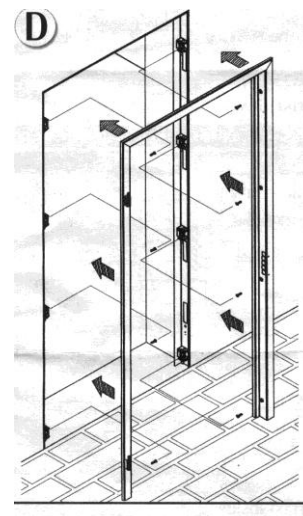


12. По отвесу или уровню установить стойки коробки строго вертикально и затянуть крепежные болты.
13. Навесить дверное полотно на петли коробки.
14. Установить фурнитуру двери: ручки, накладки на замочные скважины, глазок, в соответствии с типом двери согласно рисункам G,M,N.

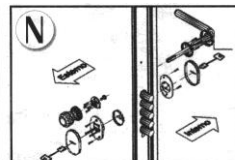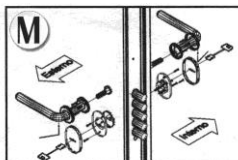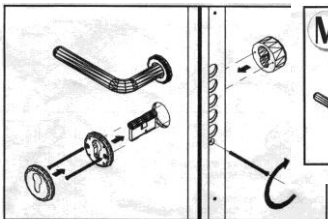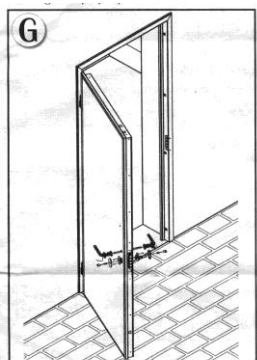

• Regolazione disp. soglia mobile (optional)


15. Отрегулировать высоту и притвор замочной стойки коробки по притвору дверного полотна и затянуть крепежные болты.

16. С помощью конусной шайбы добиться плотного прилегания уплотняющего резинового жгута дверного полотна к коробке, согласно рисунку Н.

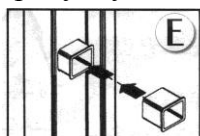

17. Вставить пластиковые заглушки в отверстия противосъемных штырей, как показано на рисунке Е.

18. При затирании дверным полотном коробки, следует отрегулировать петли как показано на рисунке F.

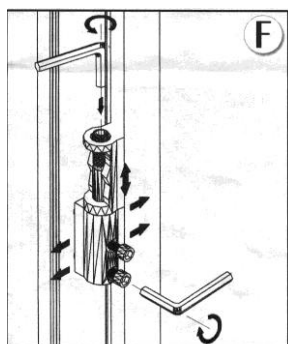

Добиться свободного прикрывания дверного полотна и мягкого запираения замков.

19. При наличии герметизирующей шторки следует отрегулировать прилегание шторки к плоскости пола согласно рисунку I,L.

20. По желанию

заказчика произвести замену комплектов ключей с монтажного на рабочий, действовать согласно инструкции прилагаемой к замку.

